


TempTale® GEO Eagle

Instructions for Use

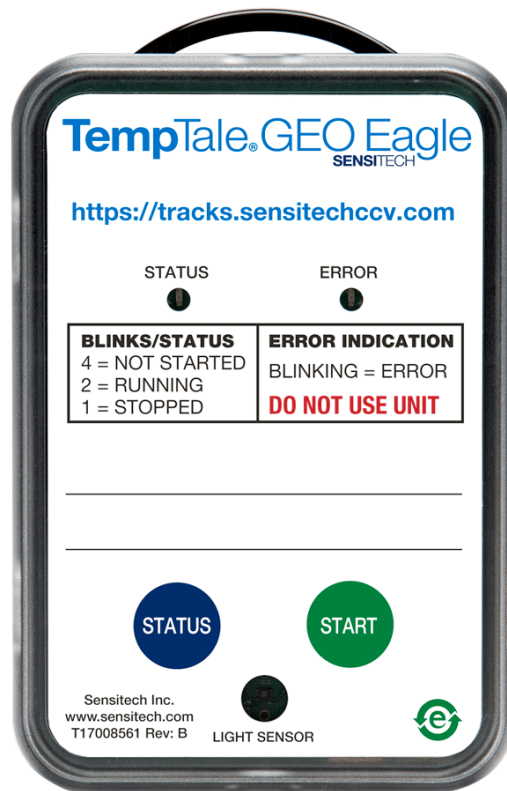

sensitech.com



Sensitech Inc. Global Headquarters • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com

© 2021 Carrier. All Rights Reserved.



A Carrier Company

T83006677 Rev. E • 13 July 2021

Instructions for Use

Language	Page
English.....	3
Spanish (Español).....	4
Portuguese (Português).....	5
Russian (русский)	6
Polish (Polskie).....	7
Chinese (汉语).....	8

TempTale® GEO Eagle Instructions for Use

Front of Housing

1. Status LED
2. Error LED
3. Status Button
4. Start Button
5. Light Sensor



Tie-wrap attachment point

Sticky pad



Mounting the Monitor

- The preferred mounting position is to place the device on top of a pallet. To do this, peel off the protector from the double sided sticky pad and attach the monitor to the mounting surface.
- An alternative mounting method is to use a tie-wrap.


Operating the Monitor

1. Determine monitor status:
 - Press the **STATUS** button briefly.
 - The STATUS LED will indicate the monitor's status.
 - 4 blinks = NOT STARTED (monitor ready to be started)
 - 2 blinks = RUNNING (monitor has already been started)
 - 1 blink = STOPPED (monitor has stopped and cannot be started)
 - The **STATUS** button may be pressed multiple times.
2. Starting and using the monitor:
 - Press the **START** button for 1 second.
 - The STATUS LED will blink rapidly for 30-60 seconds as the monitor powers up.
 - Once the STATUS LED stops blinking the monitor is ready to be placed on a shipment **UNLESS THE ERROR LED STARTS BLINKING RED.**
 - **DO NOT USE THE MONITOR IF THE ERROR LED BLINKS RED.**

TempTale® GEO Eagle Instrucciones de Uso

Frente de Caja

1. LED de Estado
2. LED de Error
3. Botón de Estado
4. Botón de Iniciar
5. Sensor de Luz

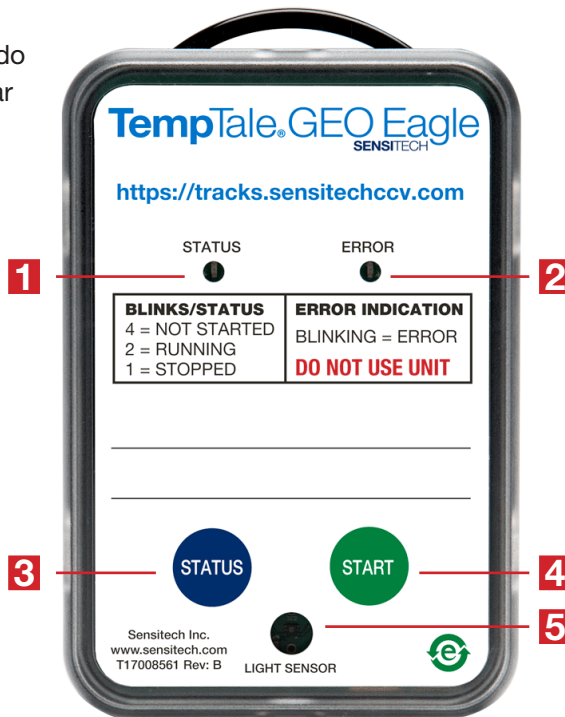

Punto de fijación de lazo plástico

Almohadilla adhesiva



Montaje del Monitor

- La posición de montaje preferida es colocar el dispositivo sobre una paleta. Para hacer esto, retire el protector de la almohadilla adhesiva de doble cara y coloque el monitor en la faceta de montaje.
- Un método de montaje alternativo consiste en utilizar un lazo plástico.

Funcionamiento del Monitor

1. Determinar el estado del monitor:

- Presione brevemente el botón **STATUS**.
- El LED **STATUS** indicará el estado del monitor.
 - 4 parpadeos = NO INICIO (monitor listo para ser iniciado)
 - 2 parpadeos = FUNCIONAMIENTO (el monitor ya se ha iniciado)
 - 1 parpadeo = PARADA (el monitor ha parado y no se puede iniciar)
- El botón **STATUS** se puede presionar varias veces.


2. Inicio y uso del monitor:

- Pulse el botón **START** durante 1 segundo.
- El LED STATUS parpadeará rápidamente durante 30-60 segundos mientras el monitor se enciende.
- Una vez que el LED STATUS deje de parpadear, el monitor estará listo para ser colocado en un envío A MENOS QUE EL LED DE ERROR COMENZCA PARPADEANDO **ROJO**.
- **NO UTILICE EL MONITOR SI EL LED DE ERROR SE ENCIENDE ROJO.**

TempTale® GEO Eagle Instruções de Uso

Parte Frontal

1. LED de Status
2. LED de Error
3. Botão Status
4. Botão Start
5. Sensor de luz

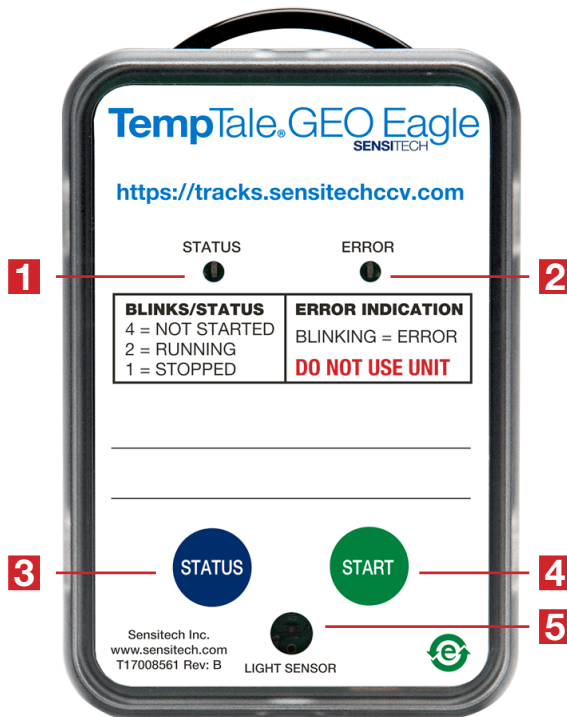

Alça embutida para fixação

Etiqueta Adesiva Dupla Face



Instalação do Monitor

- A posição preferida para a instalação do monitor é a posição no topo de um palete. Para fazer isso, retire a proteção da etiqueta adesiva dupla face e grude o monitor na superfície de instalação.
- Uma alternativa ao método de instalação é utilizar a alça embutida do próprio monitor.

Operando o Monitor

1. Determine o status do monitor:

- Pressione o botão **STATUS** brevemente.
- O LED STATUS vai indicar o status do monitor.
 - 4 piscadas = NOT STARTED (monitor está pronto para ser ligado)
 - 2 piscadas = RUNNING (monitor ligado)
 - 1 piscada = STOPPED (monitor desligado e não pode ser ligado)
- O botão **STATUS** deve ser pressionado por muitas vezes.

2. Ligando e utilizando o monitor:

- Pressione o botão **START** por 1 segundo.
- O LED STATUS irá piscar rapidamente por 30-60 segundos quando o monitor é ligado.
- Uma vez que o LED STATUS para de piscar, o monitor está pronto para ser instalado A MENOS QUE O LED ERROR ESTEJA PISCANDO **VERMELHO**.
- **NÃO UTILIZE O MONITOR SE O LED ERROR ESTIVER PISCANDO.**

TempTale® GEO Eagle Инструкция по применению

Передняя часть корпуса

1. Светодиодный индикатор состояния
2. Светодиодный индикатор ошибки
3. Кнопка проверки состояния
4. Кнопка пуска
5. Датчик освещенности



Место
крепления
хомут-стяжкой

Липкая
прокладка



Крепление устройства контроля

- Предпочтительным монтажным положением является размещение устройства сверху поддона. Для этого снимите защитную пленку с двухсторонней липкой прокладки и прикрепите устройство к монтажной поверхности.
- В качестве альтернативы вы можете использовать хомут-стяжку.

Эксплуатация устройства контроля

1. Определите состояния устройства:

- Нажмите на кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)**.
- Светодиодный индикатор состояния покажет состояние устройства контроля.
 - a. 4 мигания = НЕ ВКЛЮЧЕНО (устройство готово к запуску)
 - b. 2 мигания = РАБОТАЕТ (устройство уже запущено)
 - c. 1 мигание = ОСТАНОВЛЕНО (устройство остановилось и не может быть запущено)
- Кнопку **STATUS (СОСТОЯНИЕ)** можно нажать несколько раз.

2. Запуск и использование устройства контроля:

- Нажмите и удерживайте кнопку **START (ПУСК)** 1 секунду.
- При включении устройства контроля светодиодный индикатор состояния быстро мигает в течение 30-60 секунд.
- Когда светодиодный индикатор состояния перестанет мигать, устройство контроля готово к размещению на грузе, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ **КРАСНЫМ СВЕТОМ**.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ.**

Instrukcja obsługi TempTale® GEO Eagle

Przód obudowy

1. Dioda LED stanu
2. Dioda LED błędu
3. Przycisk stanu
4. Przycisk uruchomienia
5. Czujnik światła



Miejsce zamocowania opaski zaciskowej

Podkładka samoprzylepna



Montaż monitora rejestratora

- Preferowane położenie montażu miejsce zamontowania zakłada umieszczenie urządzenia na górnej części palety. W tym celu należy odkleić warstwę ochronną dwustronnej podkładki samoprzylepnej i zamocować monitor rejestrator na powierzchni montażu montażowej.
- Alternatywną metodą montażu jest zastosowanie opaski zaciskowej.

Obsługa monitora rejestratora

1. Określić określenie stan monitora:

- Nacisnąć krótko przycisk **STATUS** (stan).
 - Dioda LED STANU wskaże stan monitora.
 - 4 mignięcia = NIE URUCHOMIONY (monitor gotowy do uruchomienia)
 - 2 mignięcia = URUCHOMIONY (monitor już został uruchomiony)
 - 1 mignięcie = WYŁĄCZONY (monitor wyłączył się i nie można go uruchomić)
 - Przycisk **STATUS** (stan) może być naciśnięty wiele razy.

2. Uruchomienie i korzystanie z monitora rejestratora:

- Nacisnąć przycisk **START** przez 1 sekundę.
- Dioda LED STANU będzie migać szybko przez 30-60 sekund podczas włączania monitora rejestratora.
- Gdy dioda LED STANU przestanie migać, monitor rejestrator jest gotowy do umieszczenia na przesyłce, POD WARUNKIEM, ŻE DIODA LED BŁĘDU NIE ZACZNIE MIGAĆ NA **CZERWONO**.
- **NIE KORZYSTAĆ Z MONITORA REJESTRATORA, JEŚLI DIODA LED BŁĘDU MIGA NA CZERWONO.**

TempTale® GEO Eagle 使用说明

外壳正面

1. 状态LED灯
2. 错误指示LED灯
3. 状态按钮
4. 开始按钮
5. 光传感器



监视器的放置

- 将装置放置在托盘的顶部为最佳的放置选择。放置方法为剥离背面的双面胶保护纸并将监视器粘贴在托盘顶部表面上
- 另一种放置方法为用捆扎绳系附

监视器的操作

1. 确定监视器状态

- 轻按**状态按钮**
 - 状态LED灯将指示监视器状态
 - 闪烁4下=未启动 (监视器等待启动)
 - 闪烁2下=已运行 (监视器已启动)
 - 闪烁1下=已停止 (监视器已停止且无法启动)
 - **状态按钮**可以多次按压

2. 启动和使用监视器

- 按住**开始**按钮持续1秒
- 状态LED灯将快速闪烁30-60秒表示监视器在加电
- 当状态LED灯停止闪烁时表示监视器可以放在装载的货物上了。除非错误指示LED灯开始闪烁**红色**
- **如果错误指示LED灯闪烁红色，请不要使用此监视器**