

Sentry 500

Instructions for Use

INTERNATIONAL EDITION



sensitech.com



Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • clientservices@sensitech.com
© 2018 Sensitech Inc. All Rights Reserved.



T83006692 Rev. A • 13 June 2018








Instructions for Use






Language	Page
English	3
Spanish.....	4
Chinese	5

Sentry 500 Instructions for Use








Powering Sentry 500 On

- 1  1. Remove Sentry 500 from charger. Press and hold the button.
- 2  2. The LEDs will illuminate **RED** indicating Sentry 500 is off.
- 3  3. Continue to press until the LEDs flash **GREEN**.
- 4  4. When the LEDs go solid **GREEN** Sentry 500 is on.
- 5  5. After the LEDs go solid **GREEN** they will go off.

Powering Sentry 500 Off


- 1  1. Remove Sentry 500 from charger. Press and hold the button.
- 2  2. The LEDs will illuminate **GREEN** indicating Sentry 500 is on.
- 3  3. Continue to press until the LEDs flash **RED**.
- 4  4. When the LEDs go solid **RED** Sentry 500 is on.
- 5  5. After the LEDs go solid **RED** they will go off.

Check SENTRY 500 Status


- 1  1. Press and release the button.
- 2  2. Sentry 500 is on if both LEDs are **GREEN**.
- 3  3. Both LEDs flash **GREEN**.
- 4  4. Then go out.
- 5  5. If Sentry 500 is off both LEDs will be **RED**.
- 6  6. Both LEDs flash **RED**.
- 7  7. Then go out.

Charging LED indicators

Turn device OFF before charging

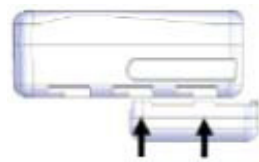

Align USB Tabs with Sentry 500

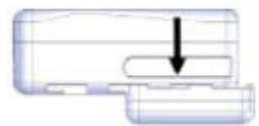

Push both together



Slide to lock



Charging Sentry 500 OFF




Fully charged Sentry 500 OFF





Extended Battery LEDs

Lock for Sentry 500 Attachment

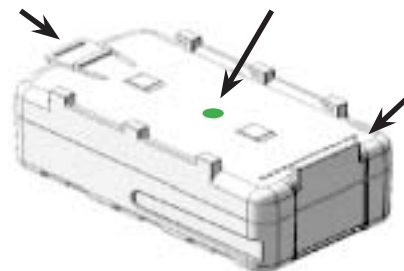Charging Status LED indicator






14-Pin Connector for Sentry 500 Attachment



-  Fully Charged 100%
-  Between 85-99%
-  Between 25-85%
-  Less than 25%

Sentry 500 Instrucciones de Uso

Encendido del Sentry 500

-  1. Desconecte el Sentry 500 del cargador. Pulse y mantenga pulsado el botón.
-  2. Los LEDs se iluminarán en **ROJO** indicando que el Sentry 500 está apagado.
-  3. Continúe pulsando hasta que los LEDs parpadeen en **VERDE**.
-  4. Cuando los LEDs estén en **VERDE**, Sentry 500 estará encendido.
-  5. Después de que los LEDs aparezcan en **VERDE** se apagaran.

Apagado del Sentry 500


-  1. Desconecte el Sentry 500 del cargador. Pulse y mantenga pulsado el botón.
-  2. Los LEDs se iluminarán en **VERDE**, indicando que el Sentry 500 está encendido.
-  3. Continúe pulsando hasta que los LEDs parpadeen en **ROJO**.
-  4. Cuando los LEDs estén en **ROJO**, el Sentry 500 está apagado.
-  5. Después de que los LEDs aparezcan en **ROJO** se apagaran.

Verificación del estado del Sentry 500


-  1. Presione y suelte el botón.
-  2. Sentry 500 estará encendido si ambos LEDs están **VERDE**.
-  3. Ambos LEDs parpadean en **VERDE**.
-  4. Luego se apagan.
-  5. Sentry 500 está apagado si ambos LEDs están en **ROJO**.
-  6. Ambos LEDs parpadean en **ROJO**.
-  7. Luego se apagan.

Indicadores LED de carga


APAGUE el dispositivo antes de cargarlo

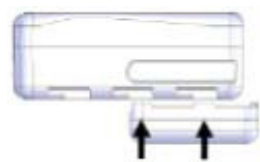

Alinee el conector USB con Sentry 500

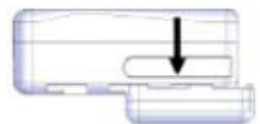

Empújelo para unirlo

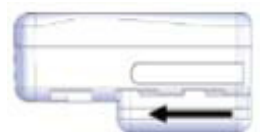

Deslice para bloquearlo



Cargando Sentry 500 APAGADO




Completamente cargado Sentry 500 APAGADO





LEDs de batería ampliada

Bloqueo de accesorio Sentry 500

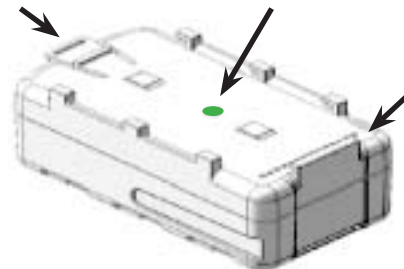Indicador LED de estado de carga

Conector de 14 pins de accesorio Sentry 500



-  Completamente cargado al 100%
-  Entre 85 y 99%
-  Entre 25 y 85%
-  Menos de 25%

Sentry 500 使用说明

开启 Sentry 500

-  1. 将 Sentry 500 从充电器中取出。按住按钮
-  2. LED 指示灯将点亮**红色**，表示 Sentry 500 处于关闭状态
-  3. 持续按住按钮，直至 LED 指示灯闪烁**绿色**
-  4. LED 指示灯稳定在**绿色**时，Sentry 500 开启
-  5. LED 指示灯稳定在**绿色**后，指示灯熄灭

关闭 Sentry 500


-  1. 将 Sentry 500 从充电器中取出。按住按钮
-  2. LED 指示灯将点亮**绿色**，表示 Sentry 500 处于开启状态
-  3. 持续按住按钮，直至 LED 指示灯闪烁**红色**
-  4. LED 指示灯稳定在**红色**时，Sentry 500 开启
-  5. LED 指示灯稳定在**红色**后，指示灯熄灭

检查 Sentry 500 状态


-  1. 按下并释放按钮
-  2. 如果两个 LED 指示灯点亮**绿色**，Sentry 500 开启
-  3. 两个 LED 指示灯闪烁**绿色**
-  4. 然后熄灭
-  5. 如果两个 LED 指示灯点亮**红色**，Sentry 500 关闭
-  6. 两个 LED 指示灯闪烁**红色**
-  7. 然后熄灭

LED 指示灯充电

充电前，关闭设备

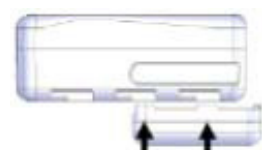

将 USB 接口与 Sentry 500 对齐

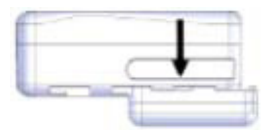


将二者向前推动



滑动以锁定



延长 LED 指示灯电池寿命

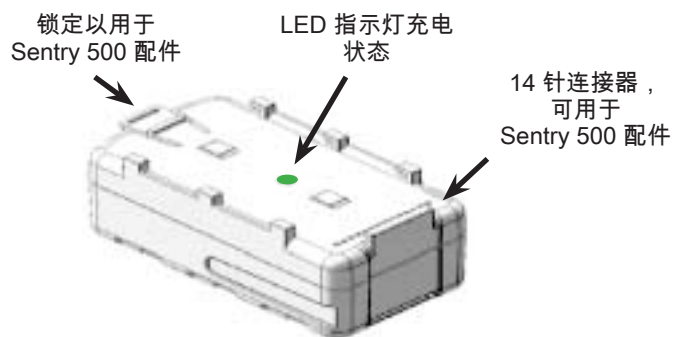

-  完全充电 100%
-  85% 和 99% 之间
-  25% 和 85% 之间
-  低于 25%