


TempTale® GEO

Placement Instructions/ Instrucciones de colocación

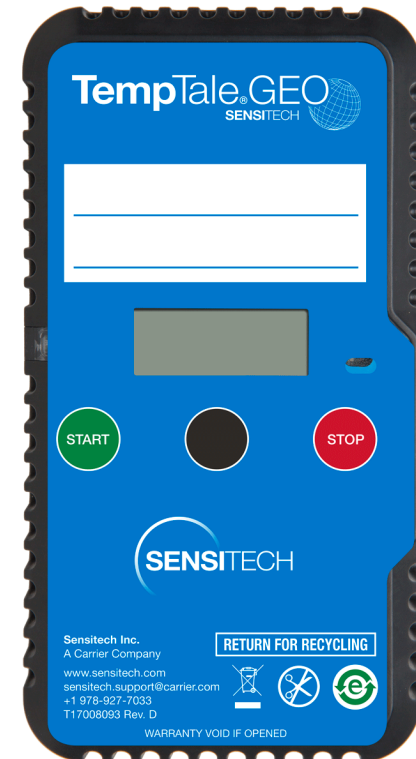

sensitech.com



Sensitech Inc. • 800 Cummings Center, Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197
+1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax 978-921-2112 • sensitech.clientservices@carrier.com
© 2020 Carrier. All Rights Reserved.

T83006646 Rev. D • 22 Sep 2020

Visit sensitech.com for more languages


Fill Out the TempTale® GEO Label

- Write the PO/Order Number on the TempTale GEO label.




Información de Envío TempTale® GEO

- Escribe el número de PO/Número de Orden en el TempTale GEO.

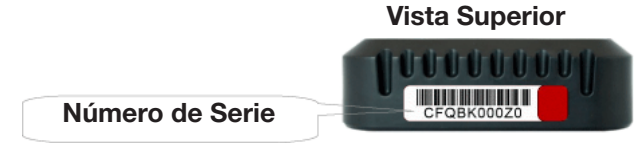


Start the TempTale GEO

- Press and **hold** the **green START** button (1) for several seconds until the spinning initialization icon [] is visible on the LCD display.
- A **green** LED (2) will blink rapidly for **30-60 seconds**.
- Place on Shipment** when the sun icon ☀️ (3) is visible on the LCD display,
- Do Not Use Monitor** if the sun ☀️ icon is **not** visible.

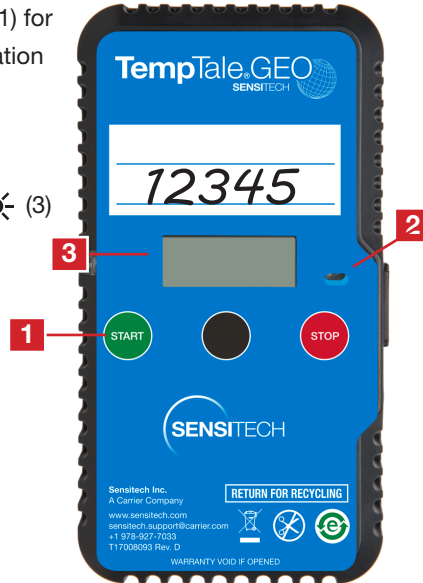


Start the TempTale GEO

- Pulse y **mantenga** el botón **verde START** (1) para comenzar por varios segundos hasta que el icono de giro de inicialización [] es visible en la pantalla LCD.
- El LED **verde** (2) parpadeará rápidamente durante **30 a 60 segundos**.
- Poner en el Envío** cuando el icono del sol ☀️ (3) se hace visible en la pantalla LCD.
- No Usar el Monitor** si el icono del sol ☀️ **no** es visible.

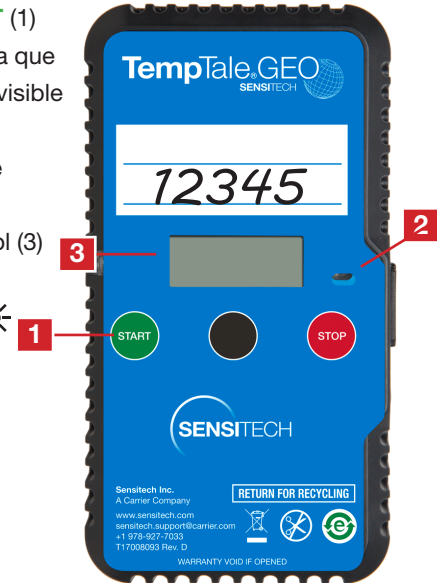

Place the TempTale GEO

- Remove the protective paper from the Velcro strips on the back of the TempTale GEO. Place it on the last pallet, loaded on top of the pallet on the passenger side of the trailer.

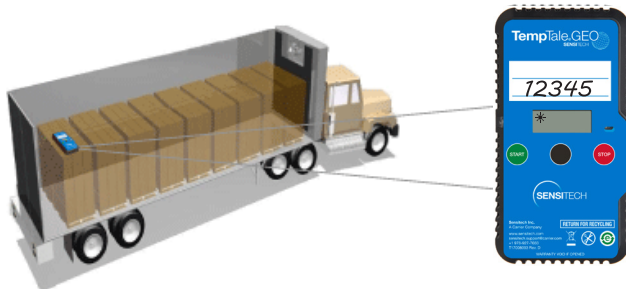

Place the TempTale GEO

- Retire el papel protector de las tiras de velcro en la parte posterior del TempTale GEO. Colóquelo encima de la última paleta cargada del lado del pasajero en el camión.

